



Montaje de los leds de cortesía en las manetas

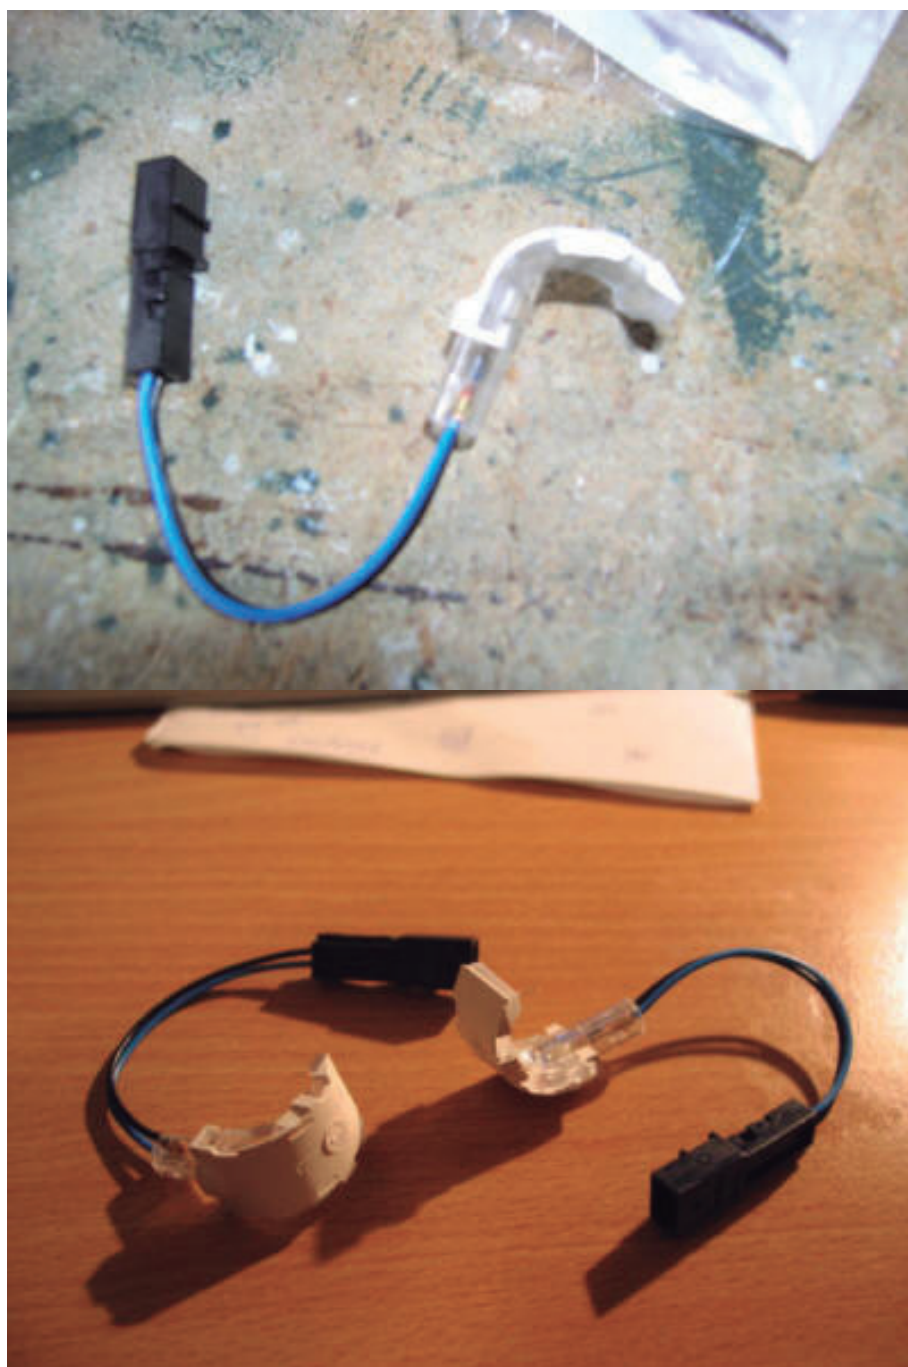

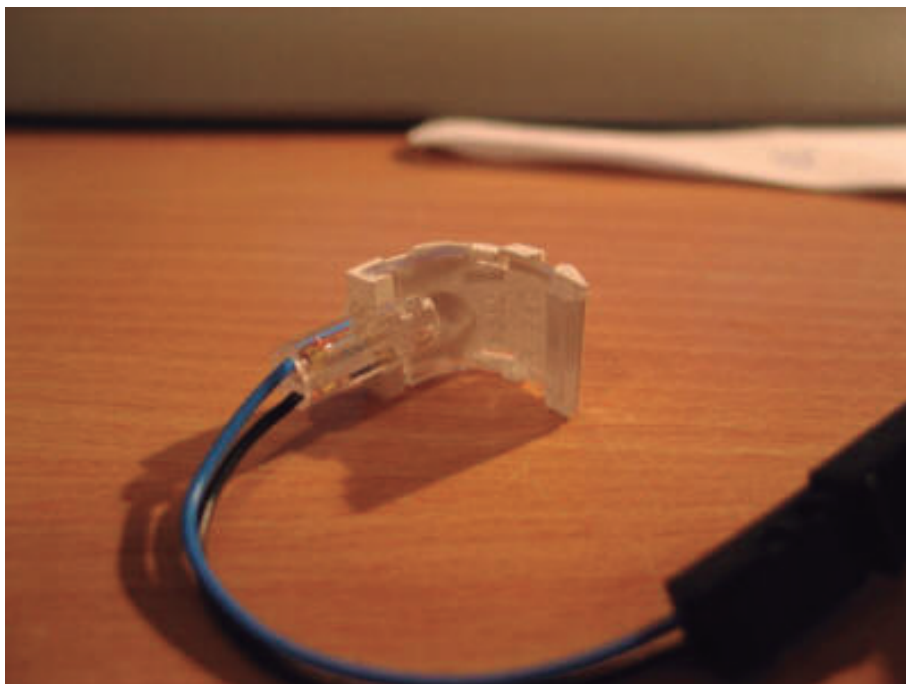

Referencias:

Izquierda: 3U0919173 11.56€

Derecha: 3U0919174 13.93€

Herramientas:

Destornillador plano fino.

Una cuchilla o cutter.

Llave torx T20.

Soldador.

Limas.

Haciendo palanca con el destornillador plano sacamos el embellecedor



Desconectamos el regulador de los espejos para mayor comodidad.



Quitamos el tornillo torx que sujeta la maneta.



Se van soltando poco a poco los clips que sujetan la maneta (se puede hacer fácilmente con un dedo).



Las flechas rojas indican dónde están las pestañas



El siguiente paso consiste en sacar el cable de apertura de su alojamiento, con cuidado, ya que queda un poco corto.




Desconectamos el cable del tweeter, que está protegido por gomaespuma.





Se ve perfectamente el lugar donde hacer el corte para el led (rectangular)



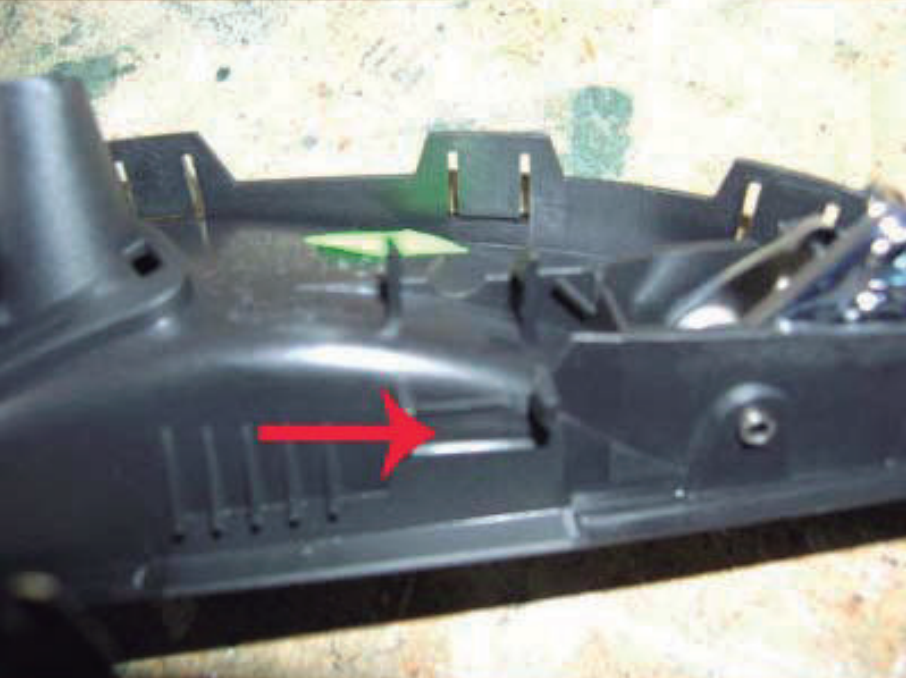

Con un cutter bien afilado se puede hacer fácilmente.



El corte no queda perfectamente limpio



Pero con un buen juego de limas se soluciona



Se va limando hasta que el LED encaje en su sitio



Como probablemente queden marcas blandas producidas por la lima, se pueden arreglar con un rotulador indeleble



Ahora necesitamos alimentar el led para que se encienda.




Del conector de ajuste de los espejos podemos utilizar los cables azul/gris para el positivo y el marrón para el negativo.


Los cables del led son bastante cortos así que los alargamos soldando otros (con 10cm de cable es suficiente)



Un poco de termoretráctil hará que quede un acabado profesional

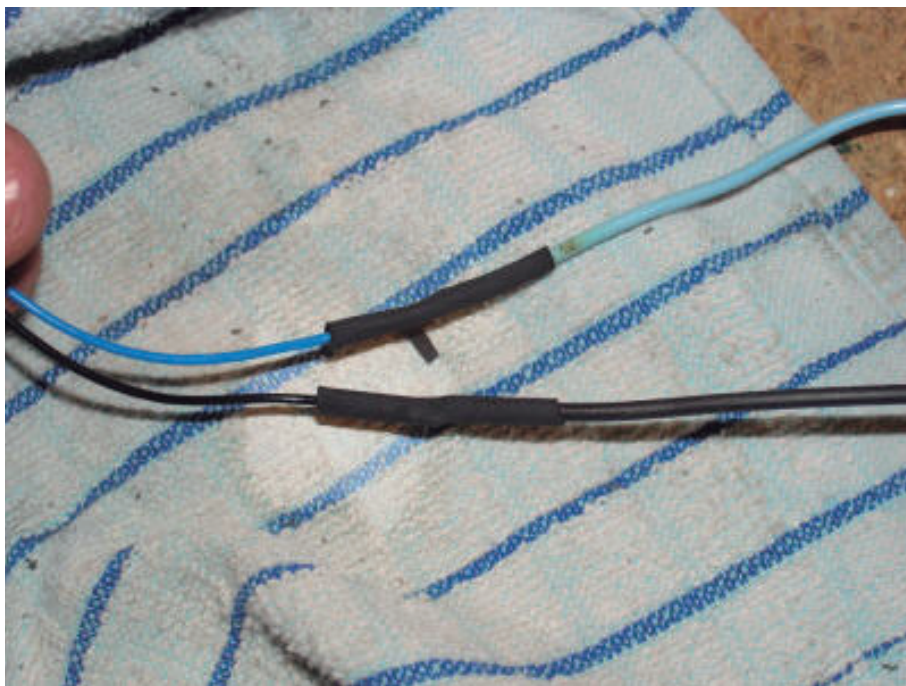

Podemos hacer una prueba primero para comprobar el funcionamiento del led.

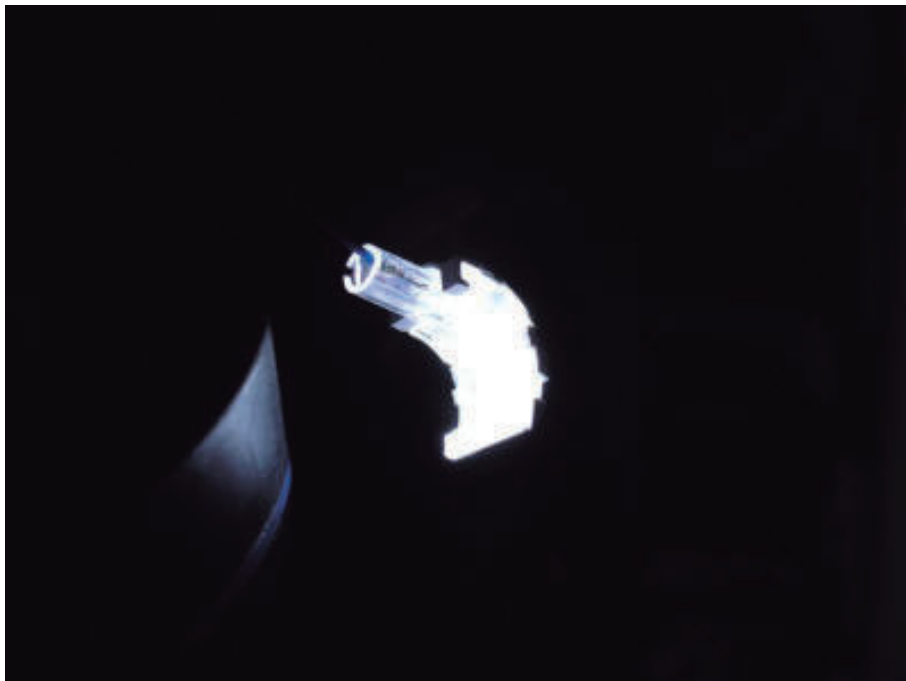

Y así nos queda claro que el cable azul del LED tiene que ir al azul/gris y el negro al marrón.

La conexión se puede hacer con robacorrientes como los de la foto:



O con clemas



El resultado:





